
# SoftBank 921P

5く5くスタートブック **すぐに** ケータイを 使いたい方

操作方法編

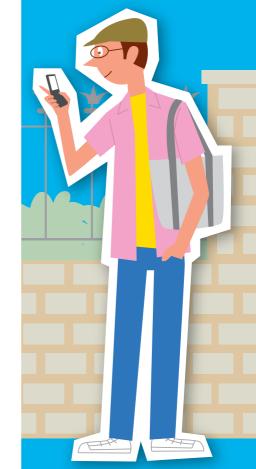

◀はじめてケータイを使う方は裏面からお読みください 3TR100084AAA

# 説明書の見かた

921Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

# らくらくスタートブック

使いはじめの 準備や 基本操作から 知りたい方



よく使う機能から 知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方



使いこなし読本

各機能をさらに使いこなしたい方 「使いこなし読本」のダウンロード

921P **使いこなし** 読 本

ケータイから

http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/921p/

パソコンから SoftBank

http://www.softbank.ip/mb/r/support/921p/



※本書の説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。

•	ボタン表記について	a3
•	電話をかける/受ける	a5
•	画面や音を設定する	a11
	文字の入力方法	a13
•	アドレス帳	a17
•	メール	a19
•	カメラ	a27
	デジタルテレビ	a31
•	ミュージックプレイヤー	a37
•	インターネット	a39
	その他にできること	a41

※本機の操作画面は、本体色により異なります。本書の手順や画面は、本体色ゴールドのお買い 上げ時の設定で記載しています。ただし、メニューアイコン設定はパターン5、カラーテーマ 設定はホワイトに設定した状態で記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# ボタン表記に ついて


本書では、各ボタンを押す操作を 次のように表記しています。

#### 操作時にボタンを押すところ


上: 🗖 ■: 真ん中 左: 🗀 🔳 : 右

選択操作: 上下/ 左右/ 上下左右

# ナビゲーションボタン

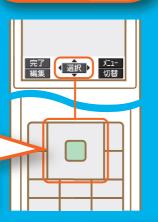

# ソフトボタン

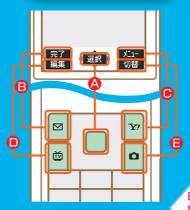

## 画面下部に表示された 内容を操作します。

例えば左の画面では…

△ 選択ボタン: ■ [選択]

⑤ 完了ボタン: □ [完了]

⑥ メニューボタン: [У [メニュー]

● 編集ボタン: [編集]

⑤ 切替ボタン: ◎ [切替]

画面下部に表示される内容は、 操作によって異なります。

日付と時刻を設定後、初めて ■ や 四、、、 、 □ ボタンを 押すとネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

■ を押してネットワーク自動調整を行うと、メールやインター <u>ネットなどのサービスが利用できるようになります。</u> 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# 例



口:下

(真ん中を押す)

・メインメニューの 表示

選択の決定



(上下のどちらかを押す)

設定項目を選択

・設定項目の続きを 表示





(左右のどちらかを押す)

・アドレス帳で ヨミガナの行を選択



# 電話をかける/

受ける

音声通話で… <基本操作>





- ・電話番号を確認・間違えたとき: のリアグラミ

# 音声電話をかける

受話□



#### まず確認!

「」の棒の本数が 多いほど、電波状態 が良好です。






・電話がかかる。

3 通話が終わったら

# 音声電話を受ける








相手と話す





2 通話が終わったら № 🖘

Q 電話に出られないことが多いときに利用できる機能やサービスはある?

簡易留守録や留守番電話サービス、転送電話サービスがご利用になれます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# TVコールで… <基本操作>

# TVコールをかける

---- [S!速報ニュースとに

# まず確認! 「」の棒の本数が 多いほど、電波状態 が良好です。

電話番号を入力



# 

- ・電話番号を確認
- ・間違えたとき: クリア/メモ






**-2** 🖾 [TVコール]



- ・相手が電話に出ると、 インカメラからの 自分の映像と相手の 映像が表示される。
- 3 通話が終わったら

# TVコールを受ける











相手に自分の映像を 送信しない

◎ [代替]

・相手に代替画像が 送信される。



nx9x7 ...... 代替画像

3 通話が終わったら № 🖘

- マナーモード設定中でも相手の声はスピーカーから聞こえる?
- 相手の声は受話口から聞こえます。 ▶☆☆ を押してスピーカーから聞こえるように切り替えることもできます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

・TVコールがつながる。

# 音声電話で… <応用操作>

# (かけた/かかってきた番号を使って電話をかける)





- Q かけた/かかってきた番号やアドレス帳からTVコールをかけることはできる?

a9

電話がかかる。

# 画面や音を

# 設定する

自分の好みに合わせて 待受画面の画像や着信音を 変更することができます。



■を押して 操作開始







画面の背景やメインメニューのアイコンを好みの画像に 変更することができます。

#### 着信音量を変えることはできる?

サウンド設定メニューより着信音量を変更することができます。 お買い上げ時は、レベル4に設定されています。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 待受画面を変える







ディスプレイ設定→■

→メインディスプレイ→

→待受画面→■

画像の種類を選択→■

→フォルダを選択→

画像を選択→■

# 着信音を変える(音声電話/ TVコール)



サウンド設定→■

→着信音選択→■

→電話/TVコール/メール

→ ■ → 着信音 → ■



→フォルダを選択→



ユ効果音(電子音) ユ効果音(キラキラ)

D効果音(英語) n.効果音(時代劇風)

□ 丸効果音(ショート) □ 丸効果音(ゲーム音)

3 丸効果音(黒電話)



# 文字の 入力方法

文字入力の 基本操作

■ 文字を決定する

変換候補の選択をする

候補リストに入る

メールやアドレス帳の 登録に必要な文字入力も、 しくみを知ればとっても簡単!

※文字の割り当てについては 取扱説明書「ダイヤルボタンの 文字割り当て一覧」を ご覧ください。

A/a

大/小文字の 切り替え

# \* "

- ・( \*)濁点/ ( °)半濁点を 入力する
- ・絵文字一覧 を表示
- ・長押しで定型文一覧を表示






※機能によっては入力した文字数が表示される場合があります。

# (入力モードの切り替え)

# 全角/半角の切り替え

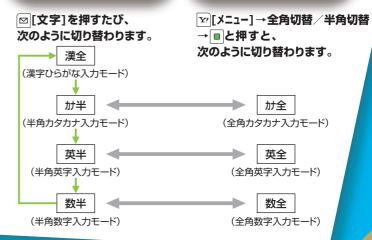

# 文字を入力する






[**j**]:[3[]

**「ず」:** □ \*→3 ct (3 □) → \*\*\*\* (1 □)

「き」: 2 <sup>か</sup>(2回)

\*\*続けて同じ文字を入力したいときなどは、ロで カーソルを移動させます。

各ダイヤルボタンを繰返し押すことで、ボタンに表示されている文字と同じ 行のひらがなやカタカナ、英数字を入力することができます。

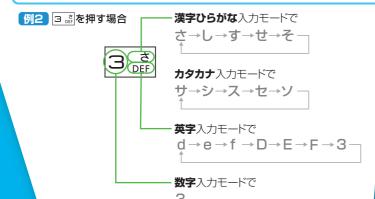

# 漢字変換をする



例3 例1)の「すずき」を「鈴木」に変換



- Q よく使う言葉をカンタンに入力することはできる?
- A ユーザー辞書に登録しておけばできます。また、お好みの文を定型文として 作成/保存しておき、必要なときに呼び出して使うこともできます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# アドレス帳

よく電話をかける相手を アドレス帳に登録しておくと、 簡単に電話をかけることが できます。













# 

ヨミガナを確認し 必要に応じて ■

→∃ミガナを修正

→ 🔳

#### 電話番号



〈電話番号〉→ ■

- →電話番号を入力→■
- →アイコンを選択→■



Eメールアドレス

〈メールアドレス〉→■

- →メールアドレスを入力
- → → アイコンを選択 → ■

この他にも住所や誕生日などが登録できます。





Q 本体には何件までアドレス帳を登録できる?

A 本体アドレス帳には、最大1000件の登録ができます。





☑ [完了]



忙しい相手にも、 気がねしないで 連絡できます。



確定

文字



#### SMS

ソフトバンクケータイどうしなら、 お互いの電話番号を宛先にして、 短い文字メッセージを送受信でき ます。

#### S!メール

メールについて

ソフトバンクケータイどうしはもちろん、パソコンやEメールが使えるケータイなどとの間で、長いメッセージや画像、音楽ファイルなどを送受信できます。

#### ソフトバンクのケータイどうしなら、さらに便利で楽しい!

・メール本文に入力した絵文字が動き出す"デコレメール"・相手にメールが届いたことをお知らせする"配信確認機能" 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# メールアドレスを 、変更するには

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)は、 お好きな文字列に変更できます。

- ・ソフトバンクケータイのご契約時は、ランダムな英数字が設定されています。
- ・迷惑メール防止のため、メールアドレスは他人に安易に推測されない文字列 に変更することをおすすめします。

変更できる部分

**待受**画面

図を押して
操作開始





インターネットに 接続します。

定 以降は画面の指示に 従って、操作してくだ さい。

a19 a20

# S!メール

ケータイやパソコン などとやりとりできる、 S!メールを使って みましょう。











件名入力












よくやりとりする 相手をアドレス帳に 登録しておくと 便利です。



選択 閉


電話番号\*/メールアドレス を選択→■

※電話番号でS!メールが送れるのは相手が ソフトバンクケータイの場合のみです。




アドレス帳

利用





S!メールでは、画像やサウ ンドをはじめ、いろいろな ファイルが添付できます。



→ |

送れます。ソフトバンクの絵文字は他社の絵文字 に自動変換して表示されます。 (他社に該当する絵文字がない場合を除きます)

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# **SMS**

ソフトバンクケータイ どうしで短いメールの やりとりをするなら、 SMSが便利です。

SMS本文入力 

漢全



込30ቋ 火口-改行

待受 画面 図を押して 操作開始



→ 🔳




アドレス帳

利用







本文入力



宛先入力欄を選択→■

□送信/トル/一覧 □受信/ト・レス一覧 □直接入力 選択 閉






電話番号を選択→■

相手の雷話番号さえ わかれば簡単に SMSが送れます。

→本文を入力

→ 🔳

SMSは、70文字まで。 それより長いメッセージは S!メールで送信します。



A NMIFICAL CANCE 保存したSMSは、あとで送信できます。

# S!メール/SMSの共通操作





| →新着メールお知らせ アイコンを選択→■



→ 🔳




確認するメール を選択→■



(確認終了 のリア/メモ)



※削除したメールは、 元に戻らないので、 ご注意ください。



YES→ Y/ [Xニュー]→削除 → **□** → 1件 → **□** 



待受画面で を押して操作開始




受信ボックス→■










SMS作成→■

→本文を入力 → 🔳 → 🖾 [送信]

選択 ×1-



フォルダ振分けを利用すれば、メール アドレスや件名でメールを振り分ける ことができます。

- メールの容量が一杯のときに受信したり 送信したりしても、古いメールが自動的に 削除されないようにできる?
- 自動削除の設定を解除すればできます。 また、削除したくないメールは保護して おくこともできます。

メールのデータは バックアップできる?

受信ボックス/送信済みメール/未送信メール/下書きごとに microSDカードへバックアップできます。 microSDカード内のバックアップデータを読み込むこともできます。 microSDHCカードなら、さらに大容量のデータを バックアップすることができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

a25



思い出のワンシーンが、 簡単に撮影できる!

> 2 被写体に カメラを 向ける

3 ■ 撮影 撮り直すには . gur/x=

4 ■ 保存→



保存先を選択

→ 🔳

# 静止画 (カメラ)

\_\_\_

1 P カメラを 起動



5 撮影が終わったら

# 撮影した静止画を確認する



操作開始



## カメラ

- → □ →ピクチャー
- → [■] →フォルダを選択
- → 🔳





表示されます

- 撮影方法や、画像の設定はどうしたらいい?
- 撮影前に行ってください。
  [Y] [メニュー]から、目的に応じて変更できます。
  設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- カメラからビデオに切り替えられる?
- A2 撮影前に、 □ [ビデオ] で切り替えられます。





# 録画した動画を確認する









カメラ

→□ →ムービー

- → フォルダを選択
- → 🔳

選択した動画が 再生されます



- A1 録画前に行ってください。
  [Y] [メニュー] から、目的に応じて変更できます。
  設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- Q2 録画をやり直すには?
- A2 左記の手順(4で クリアバキ) を押し、手順(3)から録画し直します。



# デジタルテレビ

地上デジタル放送の「ワンセグ」を 視聴することができます。

※本書では「ワンセグ」のことを 「デジタルテレビ」と呼んでいます。 詳しくは取扱説明書を ご覧ください。

# デジタルテレビを ご利用になるには

はじめてデジタルテレビを視聴するときは、 チャンネルの設定が必要です。

チャンネル設定を行うには放送電波の受信 エリア内であることが必要です。受信エリア内で 設定を行ってください。

充電残量が少ないと視聴できません。 十分に充電してからお楽しみください。



電池残量は…

■ 「- マーク3つがおすすめ。

放送電波の受信レベルは…

■ 放送圏内で。 強 🕕 弱

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## チャンネルを設定する



■を押して 操作開始



- TV→
- →チャンネル設定
- → 🔳





- →地域を選択→ ■
- →さらに地域を選択
- → 🔳

YES→

地域選択

サンネルリストに 登録しますか?

YES

選択

- 地域選択以外の方法でもチャンネルを設定できる?
- 受信できるチャンネルを自動で選択して設定することも できます。
- あらかじめ、いくつかの地域のチャンネルを 設定しておくことはできる?
- チャンネルリストとして10件まで登録しておく ことができます。

現在地を特定できない ときに使うと 便利だね。

移動中など



# デジタルテレビを視聴する

1 待受画面で 💆 を押し、デジタル テレビを起動する

ダイヤルボタンで直接 チャンネルを選ぶこと もできます。

1 5 ~ 9<sub>WXYZ</sub> (1~9チャンネル)

★\*\*\*\* (10チャンネル)

ロ\_\* (11チャンネル)

#論(12チャンネル)



## 縦画面の場合



## 横画面の場合



③データ放送は縦画面でのみお楽しみいただけます。 データ放送では、番組やサイトと連動した情報が活用 できます。 へんぱってデータ放送モードと映像モードの 切り替えができます。

#### 主な表示内容

- ⋂映像
- 2字墓
- ❸データ放送
- 4操作モード

:映像モード

□:データ放送モード ③字幕受信

- · GECOT-K
- . 6チャンネル
- **⑦**放送電波の受信レベル ・ **⑪**ビデオ録画

· 強 ◆→→ 弱 放送圏外 ·

- . (9) 音量
- . ⑩番組情報(概要)
- : 12アイコン/字墓設定

デジタルテレビの視聴について、詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。

# 番組の録画/再生

microSDカード を利用すれば 番組を録画/再生 して楽しむこと ができます。

# 番組を録画する





視聴中に 録画を開始

- ② 録画が終わったら● 停止
- Q 視聴中の番組の映像を静止画で録画できる?
- A 視聴中に **□**を1秒以上押すと録画できます。

## 録画した番組を再生する

待受 画面

■を押して 操作開始



データフォルダ→ ■ →TV

→ ■ →ビデオ→ ■

→microSD→



録画した番組の ビデオを選択→ **■** 



選択したビデオが 再生されます



録画予約しておいて、あとで 番組を楽しむこともできます。



# 再生中の操作

音量調節

自 自量の上げ下げ ▲▼

一時停止/ 再開 再生終了は のカガスを

前/次 ビデオ再生 □ 前のビデオ再生®

※10秒以上再生後は頭出し再生になります。

再生中の操作や録画予約について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# ミュージックプレイヤー

ダウンロードした着うたフル®やパソコンなどから取り込んだ音楽データは、 ミュージックプレイヤーで楽しむことができます。







音楽を再生する







音栄ノアイル選択→「■

音楽が再生される

ここで項目を選択すると、 アーティスト名やアルバム名から 曲を再生できます。



# 再生中の操作

音量調節



一時停止/ 再開



前/次 音楽再生



※3秒以上再生後は頭出し再生になります。

Q1 ミュージックプレイヤーで音楽を聴いているときに、 電話がかかってきたら?

A1 再生は停止します。 通話終了後、再生は自動再開されます。

Q2 お好みで曲を分類することはできる?

A2 再生モード変更で再生方法を設定したり、プレイリストを使えば 分類できます。 詳レくは取扱説明書をご覧ください。

再生中の操作について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# インターネット

# Yahoo!ケータイ

知りたい情報は、いつでも ケータイからチェックできる!

※インターネットの利用には、別途ご契約 が必要です。

※a39、a40ページに記載の画面例は イメージです。


画面は予告なく変更されます。

ソフトバンクケータイで利用できる 携帯電話専用のポータルサイトです。

#### できること…

- · Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧
- 画像などのダウンロード …など







Yahoo!ケータイトップページ(例)

情報サイトの画面を見ているときに、Yahoo!ケータイとPCサイトを切り替えることができます! サイト表示中に

[x<sub>2</sub>][メニュー] →便利機能→PCサイトブラウザ切替 またはブラウザ切替で切り替えます。

# PCサイト

#### PCサイトなら



横画面で楽しめる!

PCサイトブラウザ画面は (型) ボタン1つで起動や デジタルテレビ画面との 切り替えもできる!

PCサイトブラウザを利用してパソコン向けサイトの 情報をケータイで見ることができます。

データ量の多い情報画面を表示するときは通信料が 高額になりますので、ご注意ください。

# できること…

- ・PCサイトの情報画面の閲覧
- 画像のダウンロード …など






ケータイで見た Yahoo! Japan トップページ(例)



パソコンで見た Yahoo! Japan トップページ(例)

©2008 Yahoo Japan Corporation



■ ブックマークやお気に入りに登録すれば簡単に表示できます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。





# その他にできること



# S!アプリ

ウェブからゲームなど のソフトをダウンロード し、利用できます。



#### データ通信

赤外線通信や ICデータ通信、USBなど で、データのやりとり ができます。



## Language/言語設定

画面表示や入力言語を 英語に切り替えられま す。

#### 世界時計

指定した海外の都市の 時刻を表示できます。



## カレンダー/アラーム

指定した日時の予定を 知らせたり、指定した 時刻をアラームでお知 らせします。



# 簡易留守録

しっかりトーク

こえやすくします。

周囲の騒音を分析して

通話時の相手の声を聞

電話に出られないとき に、相手のメッセージ を録音できます。

### データ管理

データフォルダや市販 のmicroSDカードで管 理できます。

#### セキュリティ

プライバシーキーロック などの安心機能が充実しています。

## オープン設定

ケータイを開くだけで、 着信に応答できるよう に設定できます。

#### オプションサービス

留守番電話サービスをは じめとした種々のサービ スがご利用いただけます。





a41

# SoftBank 921P

5く5くスタートブック **はじめて** ケータイを 使う方

基本情報編



# Ε



	Pケータイのある毎日	b3
	使うための準備をしましょう	b5
	ケータイをじっくりながめてみましょう	b7
•	さあ、使ってみましょう	b11
	画面の見かたを覚えましょう	b13
	ボタンの働きを知りましょう	b15
	基本操作を覚えましょう	b17
•	マナーを守りましょう	b19
	お問い合わせ先一覧	b20

- ※TVコール、SIアプリ、SIメール、きせかえアレンジ、デコレメール、PCサイトブラウザ、SI速報ニュースは ソプトパンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。 ※SOFTBANKおよびソプトパンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトパンク株式会社の

- hoo! | および「Yahoo! | 「Y! | のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ※FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。

- ※ 分は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 ※おサイフケータイ®は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。
- ※ワンプッシュオープン™は松下電器産業株式会社の商標です。

# 説明書の見かた

921Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

## らくらくスタートブック

使いはじめの 準備や 基本操作から 知りたい方



よく使う機能から 知りたい方

#### 各機能の詳しい使いかたが知りたい方



#### 使いこなし読本

読本

#### 各機能をさらに使いこなしたい方 「使いこなし読本」のダウンロード

921P 使いこなし

ケータイから

http://broadband.mb.softbank.ip/f/manual/921p/

パソコンから SoftBank

http://www.softbank.jp/mb/r/support/921p/



※本書の説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。

#### 音楽 music

#### デジタルテレビ digital TV

#### 気になる新曲をダウンロード♪

お気に入りを集めて、 通勤時間や リラックスタイムに 楽しんじゃおう!



# 見たい番組は逃さない!

いつでも手軽にテレビが楽しめる! ワンセグならデータ放送で役立つ 情報もゲット!

#### まだまだある、いろいろな機能。 Pケータイなら毎日が新鮮です!

- 友だちとの約束は忘れない。
  - カレンダー機能でスケジュール管理。
- ●思いがけず空いた時間。

最新のS!アプリゲームで楽しく過ごそう!

- 仲間と楽しい食べ歩き。
  - お勘定やカロリー計算には電卓機能が便利!
- ワイヤレスでデータを送受信。

Bluetooth®で便利さ、楽しさ広がる!

…などなど。

#### インターネット internet

#### いつでもどこでも検索!

Yahoo!ケータイで、 グルメ情報やタウン 情報をチェック。

気になっていたあの商品も、



ネットで ショッピング。



#### でんわ mobile phone

#### コミュニケーションの基本!

気になることを聞いたり、相談したり、 でんわなら声が聞けて安心。 TVコールなら、さらに相手の顔だって 見える!



# メール

#### 気軽に連絡が取り合える!

「また連絡するよ!」なんてとき、電話だと相手の都合のいい時間や状況が気になるけど、メールならいつでも気軽に送れて便利!



camera/movie

# 愛犬の成長を記録!

愛犬のかわいい姿を ブログやメールでみんなに報告。





USIMカードと電池パック





USIMカード 挿入位置

必ずケータイの電源を切った状態で

USIMカードや電池パックを入れて


ください。

「四 | 部分を押しながら ロックが外れるまで



# 箱の中を確認 必要なモノが揃ってますか?





# CD-ROM

本体(ケータイ)

ケータイをパソコンと 接続するときに 使います。

# オプション品



急速充電器

説明書

説明書の見かたについては b1ページを見てね。

スライドさせます。 USIMカードを入れましょう USIMカードには電話番号やお客様情報が入っています。 USIMカードを入れないとケータイは使えません。 電池パックを入れましょう 矢印面を上にし、端子を 合わせて差し込む **b**6

# 閉じたまま使える機能もあります!

## イヤホンマイク/AV出力端子

イヤホンマイクやビデオ出力ケーブル (オプション品)を接続します。

# 赤外線ポート

ケータイどうしを近づけて データのやりとりが 簡単にできます。



# ♥サイド下ボタン

受話音量やデジタル テレビの音量を下げます。また、閉じた状態でマナーモードの設定や 解除ができます。 (b19ページ参照)

# 外部接続端子

急速充電器などの 各種オプション品を 接続します。

# ▲サイド上ボタン

受話音量やデジタル テレビの音量を上げ ます。

また、閉じた状態で サブディスプレイの 表示切替ができます。 (b14ページ参照)

# アウトカメラ・・・・・

. . . . . .

- - - ค

カメラやビデオ撮影時に使います。

## **2**₹-7······

ください。

おサイフケータイ®利用時 にこのマークを読み取り機 にかざします。 詳しくは取扱説明書をご覧



携帯するときはこの状態で

# 着信/充電ランプ

電話やメールの着信を点滅して お知らせ。

# サブディスプレイ

日時はもちろん、 電話やメールの着信を確認。

# --- MULTIボタン


複数の機能を同時に 開いたり選んだりする ことができます。 詳しくは取扱説明書を ご覧ください。

# microSD カードスロット

ここにmicroSDカード を挿入します。





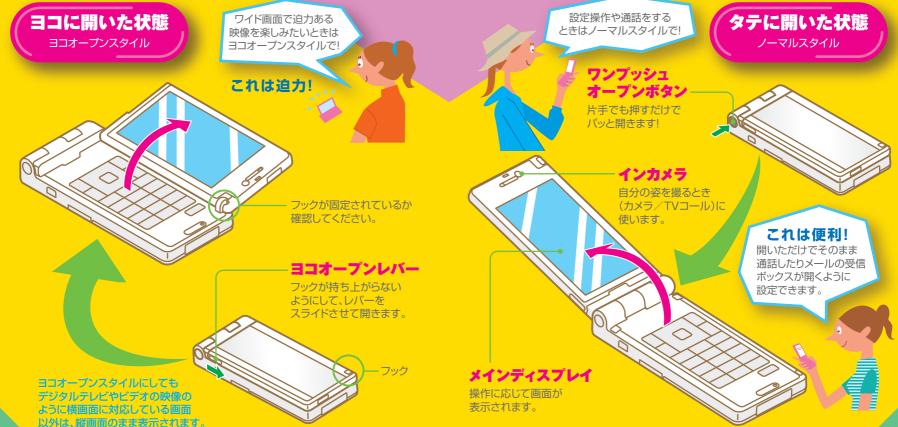

初めて電源を入れたときは 初期値設定画面が出ます。

- (上下)、口(左右)
- (真ん中)、ダイヤルボタンを押し、 画面の表示に従って、下記の設定を行っ てください。(\_\_ はお買い上げ時の設定)
- 日付と時刻
- 端末暗証番号「9999」を入力し、 新番号を4~8桁で入力

自分の好きな番号が設定できます。 操作で必要になることがあるので 忘れないようにメモしましょう!


- ボタン確認音(ON/OFF)
- 文字サイズ(拡大表示/標準表示)



左記のような画面を 待受(まちうけ)画面 といいます。

> 電源を切るときも 操作は同じです。

# 電源を入れてみましょう!



たまま数秒お待ちください

必ず充電! 初めて使うときは、 必ず充電しましょう! 着信/充電ランプ 急速充電器\*の接続コネクターを 外部接続端子に差してから プラグをコンセントに差し込みます。

> 着信/充電ランプが点灯して 充電開始!

着信/充電ランプが


※急速充電器は

オプション品です。

消えたら充電完了!

タイの状態を教えてくれます

# サブディスプレイ



側面の ▲ボタンを押すと 点灯し、 表示を切り 替えられます。



アイコン



不在着信や新着メールなどもサブディスプレイ で確認できます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# メインディスプレイ

#### 電池残量の目安です。

電池が減ると、 マーク内の[= |の 数が少なくなります。



#### 雷波状態です。

「~」の棒の

本数が多いほど、 電波状態は良好です。



11(強)でのご使用を おすすめします。



ご使用状況に合わせて 表示されるマークの例

# 複数の機能を使用中です。

■ 1つ使用中

→ 2つ以上使用中

マナーモード設定中です。

★ メールが届いています。 アラーム設定中です。

着信がありました。

上記画面および画面中のマークは一例です。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。



S!凍報ニュースをはじめ News ショートカットアイコンや お知らせアイコンなどの 選択操作ができます。


着信履歴を開きます。

リダイヤル一覧を

アドレス帳を開きます。

**AF** オートフォーカスロック を利用します。

本書ではボタンを押す操作を 次のように表記しています。

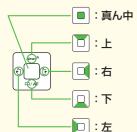

メインメニューを表示したり、画面△部に表示 されている操作を行ったりします。

メール機能を利用したり、画面・日部に 表示されている操作を行ったりします。

デジタルテレビを起動したり、 ĦΨ 画面●部に表示されている操作を 行ったりします。

電話をかけたり受けたりします。

A/a 大文字/小文字を切り替えます。

ボイス ボイスダイヤルを起動します。

運転中モードを設定/解除します。

起動中のインターネットのブラウザや したりします。



a

あ 2 か 3 さ @ 2 ABC 3 DEF

4 t 5 t 6 MNO

世

カメラを起動したり、 画面目部に表示され ている操作を行ったり します。

電話を切ります。また、 操作を終了/中止します。

HLD 着信を応答保留します。

電源を入れたり切った りします。

前の画面に戻したり、文字を消したりします

メモ 簡易留守録を設定します。

電話番号や文字を入力します。

マナーモードを 設定/解除します。















携帯電話に関する

№ 〒を押すと、どの画面からでも待受画面に戻ります

押してメニューを 選びます。







■を押すと メインメニューが 表示されます。・・・



メインメニューを

開いてみよう!

クリア/メモ HLD 😙

初めて左のボタ ンで操作したと きに確認画面が 出たら、a3~a4 ページをご参照


ください。

画面の一番下に 表示されている内容を 実行するには、それぞれの 表示に対応するボタンを 押します。

基本的なメニューだけを

シンプルメニューに してみよう!

表示するから使いやすい!



- 「ノーマル]を押し
- T でYESを選んで
- |■ を押します。



- シンプルメニュー画面

- [シンプル]を押し
  - □ でYESを選んで
  - ●を押します。
- ②文字設定を大きな表示に するかを確認する画面で、
  - □ でYES / NOを選んで
  - ●を押すと シンプルメニューに 設定されます。

# メインメニュー画面は お好みで選べる!

上記のメインメニュー画面は メニューアイコン設定をパターン5 に設定した状態の一例です。

#### メインメニュー画面を変えてみよう!

メインメニュー表示中に □ 「メニュー切替〕を押し

- □でパターンを選んで
- を押します。

ソフトバンク

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) お客さまセンター 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンク 国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

#### ■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	★お問い合わせ内容 電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・福島県・新潟県 東京都・神奈川県・千葉県	★総合案内 ⑥ 0088-240-157 (無料)
埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 山梨県・長野県・富山県・石川県 福井県	★紛失·故障受付 ⑥ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	★総合案内 ⑥ 0088-241-157 (無料)
· 发和宗· W字宗· 二里宗· 肘间宗	★紛失·故障受付 ⑥ 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県	★総合案内 ⑥ 0088-242-157 (無料)
滋賀県・和歌山県	★紛失·故障受付 ⑥ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県 島根県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・福岡県・佐賀県・長崎県	★総合案内 ⑥ 0088-250-157 (無料)
同丸県・福岡県・佐貞県・技崎県 大分県・熊本県・宮崎県 鹿児島県・沖縄県	★紛失·故障受付  ② 0088-250-113 (無料)

合わせ窓口までご連絡ください

# あなたのマナーは

病院はもちろん映画館などでも、電源を切りましょう。

航空機内での使用は、法律で禁止されています。 必ず電源を切りましょう。

**電車の中** などでは車内アナウンスや掲示に従いましょう。

**●マナーモードがおすすめです。** 

#論望を長押しするだけ!

(ケータイを閉じているときは側面の▼ボタンを長押し)

着信を受けたり、アラーム設定時刻になると…

着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレーションが動作します。

**運転中** の使用は、法律で禁止されています。

●運転中モードがおすすめです。

\* \*\*\* を長押しするだけ!

電話がかかってくると…

着信音もバイブレーションも動作しません。 運転中ガイダンスが相手に流れます。





周囲へ